

# SplashVision Wipod

Draadloos waterdicht audio systeem



## Handleiding

# Inhoud


- A. Artikel controle lijst
- B. Specificaties
- C. Voor uw veiligheid
- D. Basishandelingen
  - 1. Belangrijke functies
  - 2. Menu functies
- E. Systeem upgrades (software-update)
- F. Opladen
- G. Hestel oorspronkelijke instellingen

## Dank u voor uw aankoop van een SplashVision Taka product.


Het Wipod draadloze waterdichte audio systeem is specifiek ontworpen voor vochtige omgevingen zoals in de tuin bij een spa of in de badkamer. In tegenstelling tot veel andere waterbestendige stereo en speaker systemen welke eigenlijk bedoeld voor boten of normale radios zijn in een waterdichte behuizing, zijn onze systemen echt bedoeld voor vochtige omgevingen als badkamers of spa. Ze zijn specifiek ontwikkeld om de chemicalen en het (chloor)water in bubbelbaden, spa's en zwembaden aan te kunnen.

### Product beschrijving


Muziek die is opgeslagen op de waterdichte (IPx7) afstandsbediening kan via Bluetooth worden overgedragen naar de waterdichte (IPx5) audioversterker. Nadat u bijvoorbeeld uw iPhone of ander extern apparaat heeft gekoppeld met Wipod de afstandsbediening, kan het externe Bluetooth-apparaat, muziek overbrengen naar de audio versterker.

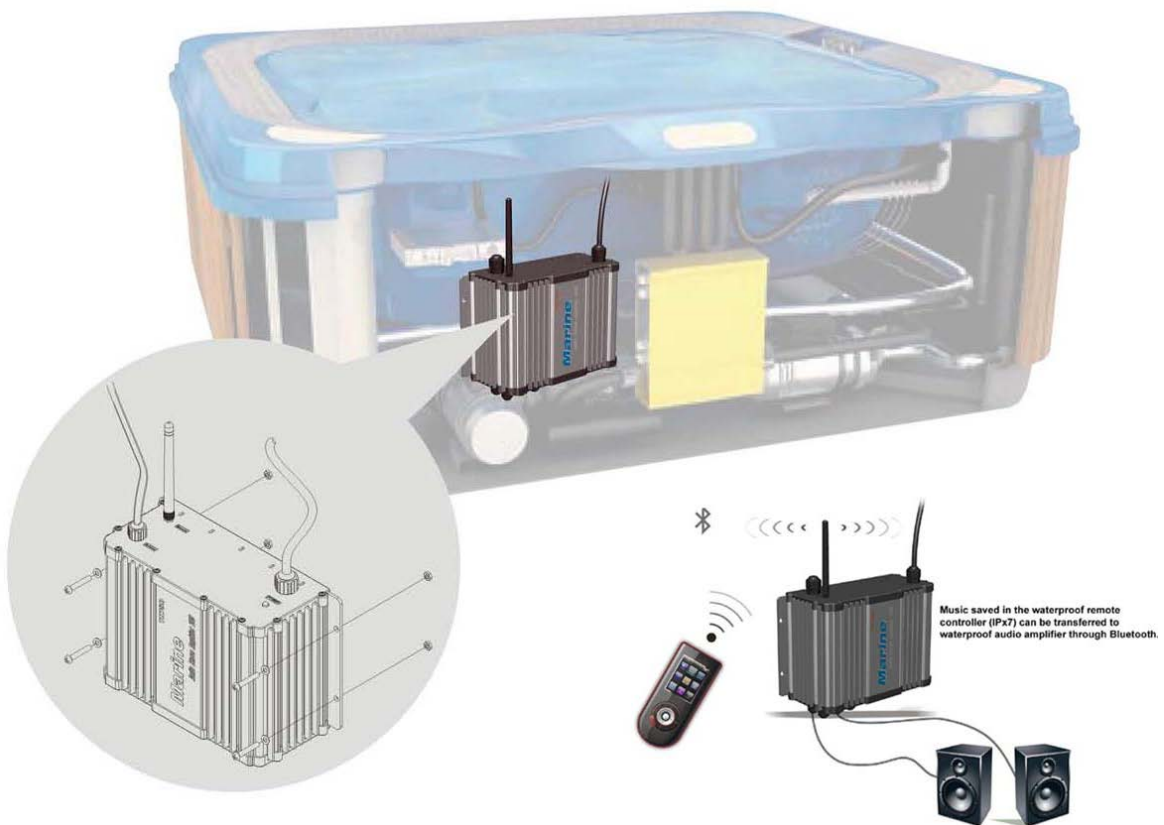


## A. Artikel controle lijst

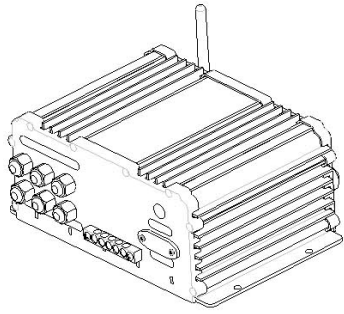

Audio versterker (IP55) 1st.

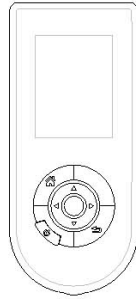


Afstandsbediening (IP77) 1st.

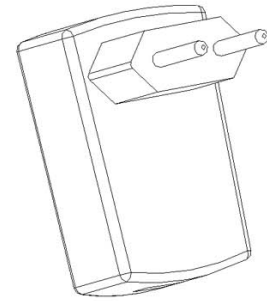


Oplader 1st.




Kunststof Expansie 2st.

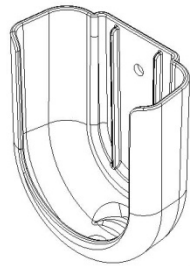

Houder 1st.

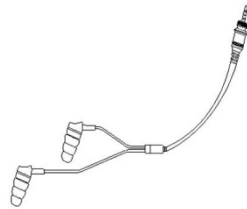


Koptelefoon 1st.

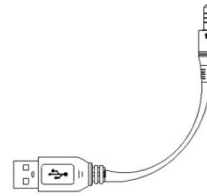

USB kabel 1st.





Schroef 2st.



Schakel kabel voor luidsprekers 2st.

## B. Specificaties

	Versterker specificaties	Waterdichtheidsklasse:	IP55
	Ingebouwde Bluetooth ontvanger module:	Ja	
	Ringkern transformator:	Ja	
	Protocol:	Bluetooth2.0 A2DP	
	Stuursignaal:	2.4GHz	
	Totale harmonische vervorming:	≤0.5%	
	Signaal-ruisverhouding(dB):	110dB	
	Frequentiebereik:	20-20KHz	
	Independantie:	8 Ohm	
	Maximum uitgangsvermogen(Watt):	75W	
	Kanalen:	2	
	Voedingsspanning:	AC 110V OF AV220V	
	Maximum Vermogen uitgang:	2chx30W op 8Ohm	
	Oppervlaktebehandeling:	Geanodiseerd aluminium	
	Afmetingen(WxLxH):	240x160x100 mm	
	Nettogewicht:	2Kg	
Effectief ontvangst tussen de versterker en afstandsbediening (of een mobiel apparaat met Bluetooth 2.0 functie)	≤5 meter		

	Afstandsbediening specificaties	Waterdichts klasse:	Ipx7
	Ingebouwde Flasg-geheugen:	2GB	
	Audio decoder:	MP3	
	Ingebouwde oplaadbare accu:	1500mAh Li-Ion	
	Speelduur van de accu:	8 uur	
	Data Transmissie technologie:	Bluetooth 2.0 A2DP	
	Waterdichte MP3 speler:	Ja	
	LCD-kleurenscherm formaat:	2.4 Inch	
	Meertalig OSD-menu:	Engels/Nederlands/Duits/Chinees	
	Vooraf instellen IR module(optioneel):	Gebruik de functie om een SplashVision waterdichte TV te bedienen	
Afmetingen(WxDxH):	142x63x25.5 mm		

Aanbevolen luidspreker specificatie	Impedantie van een luidspreker:	8 Ohm
	Nominaal vermogen:	30W/kanaal
	Aanbevolen waterdicht gehalte:	IPx5 of hoger

Alle foto's die u aantreft bij de specificaties zijn alleen ter referentie. SplashVision behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen van alle producten beschreven in dit document zonder voorafgaande kennisgeving.

## **C. Voor uw veiligheid**

Het ontwerp en de productie van de afstandsbediening voldoen aan de internationale veiligheidsnormen. Lees en begrijp voordat u dit product gebruikt de veiligheidsaanwijzingen om ervoor te zorgen dat u het op de juiste manier gebruikt. Volg alle aanwijzingen op.

### **De effectieve overdracht op afstand:**

De twee apparaten (afstandsbediening en audioversterker) moeten binnen maximaal 5 meter van elkaar zijn. De verbinding is kan storing ondervinden door obstructies, zoals muren of andere elektronische apparaten.

1. De afstandsbediening kan lang worden blootgesteld aan direct zonlicht, dit zou kunnen leiden tot een defect.
2. Om een goede waterdichte prestatie te garanderen is elke afstandsbediening voorzien van een vast ingebouwde oplaadbare batterij.
3. Wanneer de batterij bijna leeg is laad deze dan op tijd weer op, anders zoude lege batterij invloed kunnen hebben op de werking van de afstandsbediening.
4. Gebruik de Wipod en de lader alleen waar het voor bedoeld is. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is. Breng geen wijzigingen aan in de afstandsbediening en stel de binnenzijde niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
5. Niet met de afstandsbediening gooien. Plaats geen zware voorwerpen op de afstandsbediening. Dompel de afstandsbediening niet voor lange tijd (plus 30 minuten onder water).

## D. Basis handelingen




### 1. Belangrijke functies

- 1) **Aan/Uit:**  
Druk op deze knop om het apparaat aan of uit te zetten.
- 2) **OK:**  
Druk op deze knop om een submenu in te gaan of om een functie uit te voeren.
- 3) **Terug/ESC:**  
Druk op deze knop om terug te gaan naar het vorige menu.
- 4) **Omhoog:**  
Druk op deze knop om omhoog te gaan.
- 5) **Omlaag:**  
Druk op deze knop om naar beneden te gaan.
- 6) **Links:**  
Druk op deze knop om naar links te gaan.
- 7) **Rechts:**  
Druk op deze knop om naar rechts te gaan.
- 8) **Gebruiker knop:**  
De functies van deze knop zijn afhankelijk van de modus van het systeem. Lees bijbehorende instructies op de volgende bladzijden.

## 2. Menu functies

### 1、 Muziek

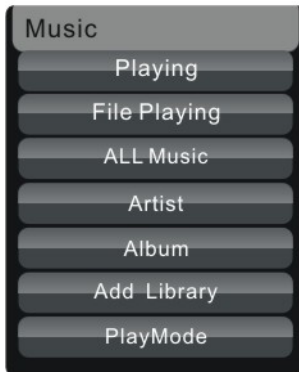

#### 1) **Huidig nummer**

- a. Ga naar Huidig nummer en druk op OK om de huidig afgespeelde muziek af te lezen.
- b. Blader omhoog of omlaag om het volume aan te passen. Bereik van: 0~80DB
- c. Druk één keer op de linker knop, muziek spoelt 10 seconden terug.
- d. Druk één keer op de rechter knop, muziek gaat 10 seconden snel vooruit.
- e. Houd de linker knop ingedrukt, speelt vorig nummer nog een keer.
- f. Houd de rechter knop ingedrukt, volgend nummer afspelen.
- g. Druk op de OK knop, om een nummer te pauzeren of af te spelen.

#### 2) **Alle bestanden**

Ga naar Alle bestanden en druk op OK om de audio bibliotheek in te gaan. Speel een nummer door af door op de OK knop te drukken.

#### 3) **Alle muziek**

Ga naar Alle muziek en druk op OK om de nummers gesorteerd op titel weer te geven. Druk op Terug/ESC om terug te keren naar het menu Muziek.

#### 4) **Artiest**

Ga naar Artiest en druk op OK om naar het submenu te gaan waar u een overzicht van de opgeslagen muziek ziet gesorteerd op Artiest. Druk op OK bij de artiest van uw keuze om de muziek van deze artiest te benaderen en vervolgens op OK om de muziek af te spelen.



## 5) Album

Ga naar Album en druk op OK om naar het submenu te gaan waar u een overzicht van de opgeslagen muziek ziet gesorteerd op Album titel . Druk op OK bij het album van uw keuze om de muziek van dit album artiest te benaderen en vervolgens op OK om de muziek af te spelen.

## 6) Muziek Indelen

Ga naar Muziek Indelen om nummers toe te voegen aan de bibliotheek en druk op OK om het menu binnen te gaan. Dit doet u nadat de Wipod verbonden is geweest met uw computer via USB-poort om de bestanden bij te werken. Voeg alle nummers toe in het media center, anders zullen alle nummers, artiesten en album menu niet beschikbaar zijn.


## 7) Speelmode

Selecteer Speelmode en druk op OK om dit submenu te kiezen. Klik via de links en rechts knoppen om een optie uit te kiezen. De opties zijn: Alle herhalen— Eén nummer—Eén herhalen—Willekeurig—Alle nummers  
Druk op OK om de gewenste functie te selecteren.



## 2. Radio

Ga naar Radio en druk op OK. Beeldscherm is dan als volgt:

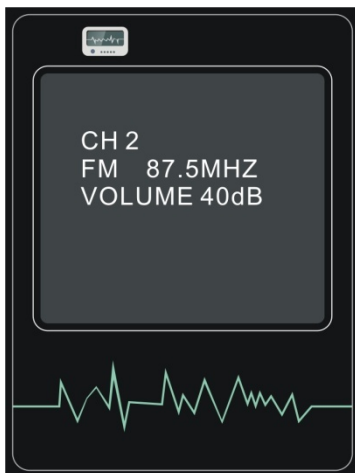

FM: bereik van 87.5 tot 108MHz.

1. Houd de linker of rechter knop ingedrukt om de frequentie handmatig te scannen.
2. Volume: 0-80dB. Druk op omhoog of omlaag om het volume harder of zachter te zetten.
3. Druk op gebruiker knop om de radio aan/uit te zetten.


4. Druk op de OK om de opgeslagen radio zenders te laten zien die in het geheugen staan.
5. Houd OK ingedrukt om de huidige radio zender op te slaan.



### 3. Bluetooth

Ga naar Bluetooth en druk op OK om het menu in te gaan. Het menu maakt een draadloze verbinding tussen externe Bluetooth apparaten en audio-versterker binnen een afstand van 5 meter.

Menu als volgt:

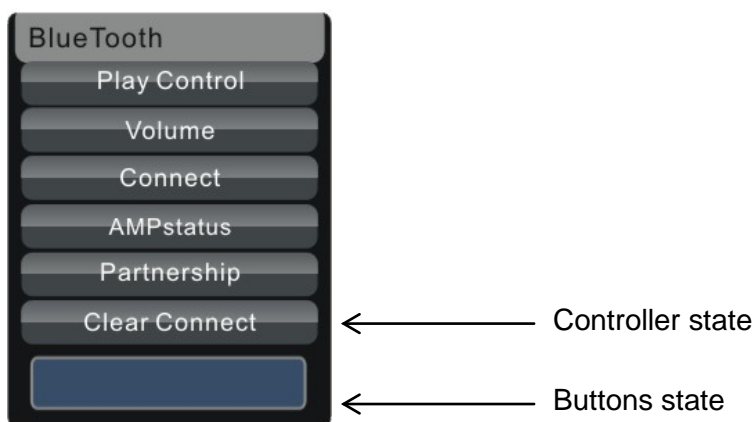

Betekenis van deze pictogrammen van boven naar beneden in onderstaande lijst:

**1) Bediening:**

Druk op OK om een nummer af te spelen of te pauzeren. Druk op links/rechts om het vorige of volgende nummer af te spelen.

**2) Volume:**

0-80dB, Druk op OK om het volume te tonen. Druk op links/rechts om het volume harder of zachter te zetten.

**3) Koppelen:**

Voor het aansluiten van een extern Bluetooth apparaat.

**4) Amp status:**

Controleer de status van de Bluetooth ontvanger in de versterker.

**5) Paren:**

Druk op de toets om naar de koppel functie te activeren, de status zal automatisch worden verlaten in 180 seconden. Binnen de 180 seconden, kan een externe Bluetooth apparaat worden gekoppeld met het Wipod audiosysteem.

**Opmerking:** activeer de externe Bluetooth functie eerst voordat u het apparaat koppelt met een audio versterker. De naam van de versterker is Wipod. Gebruik een extern apparaat, oals een mobiele telefoon, om Bluetooth apparaten te scannen, wanneer de mobiele telefoon een apparaat vindt dat Wipod heet, kunt u stoppen met zoeken. Gelieve nu uw mobiele telefoon te koppelen met het audio-apparaat (in het algemeen biedt een mobiele telefoon de mogelijkheid om de functie te realiseren, selecteer de desbetreffende optie op de telefoon en voer het uit), op dat moment verschijnt er een dialoogvenster op uw mobiele telefoon en vraagt om een toegangscode. Typ "0000" in het dialoogvenster. Nadat u klaar bent met deze stap wordt een extern apparaat (mobiele telefoon) gekoppeld aan het audiosysteem. Nu kunt u een mp3 bestanden afspelen over de audio-versterker. Ga naar het muziek bestand dat is opgeslagen op de mobiele telefoon en speel een nummer af via uw mobiele telefoon. Het Wipod Systeem werkt nu als ware als draadloze headset. Bij opnieuw gebruik kan de gekoppelde mobiele telefoon direct rechtstreeks verbinden met de audio-versterker zonder koppeling via de afstandsbediening. De afstandsbediening kan nog wel altijd de koppeling tussen mobiele telefoon en versterker opheffen. Let op: slechts één apparaat kan tegelijkertijd gekoppeld worden met het audiosysteem.

#### 6) Wis koppeling:

Verwijder een gekoppelde apparaten lijst die is opgeslagen in het geheugen van de Bluetooth-ontvanger. De lijst neemt een apparaat waar die al eerder is gekoppeld aan het audio-systeem.

#### 4、 Audio

Ga naar Audio en druk op OK om naar het submenu te gaan.

VOLUME : 0-80 (Parameter reeks : 0-80)

BASS : -7~7 (Parameter reeks : -7~7 )

TREBLE : -7~7 (Parameter reeks : -7~7)

BALANCE : -31~31 (Parameter reeks : 0-62)

LOUDNESS : AAN-UIT (Parameter reeks : 0-1)

Blader omhoog of omlaag met de knoppen om te schakelen tussen parameters, druk op links of rechts om parameter te laten toenemen of afnemen.



## 5、 Aux 1

Ga naar Aux1 en druk op OK om naar het submenu te gaan.

VOLUME : 0-80 (Parameter reeks : 0-80)

BASS : -7~7 (Parameter reeks : -7~7 )

TREBLE : -7~7 (Parameter reeks : -7~7)

BALANCE : -31~31 (Parameter reeks : 0-62)

LOUDNESS : AAN-UIT (Parameter reeks : 0-1)

Blader omhoog of omlaag met de knoppen om te schakelen tussen parameters, druk op links of rechts om parameter te laten toenemen of afnemen.



## 6、 Aux 2

Ga naar Aux2 en druk op OK om naar het submenu te gaan.

VOLUME : 0-80 (Parameter reeks : 0-80)

BASS : -7~7 (Parameter reeks : -7~7 )

TREBLE : -7~7 (Parameter reeks : -7~7)

BALANCE : -31~31 (Parameter reeks : 0-62)

LOUDNESS : AAN-UIT (Parameter reeks : 0-1)

Blader omhoog of omlaag met de knoppen om te schakelen tussen parameters, druk op links of rechts om parameter te laten toenemen of afnemen.




## 7、 USB

Na het aansluiten van de USB-poort wordt de afstandsbediening een mobiel opslagapparaat. Het opslag formaat van het apparaat is FAT 32 (2GB). Om data corruptie te voorkomen na overdracht van gegevens van de PC naar de afstandsbediening, klikt u op de taakbalk op uw PC om de hardware (afstandsbediening) veilig te verwijderen, anders zouden er gegevens verloren kunnen gaan.



## 8、 Help/Afstandsbediening (optioneel)

Ga naar help, druk op OK om naar het submenu te gaan beeldscherm is dan als volgt:

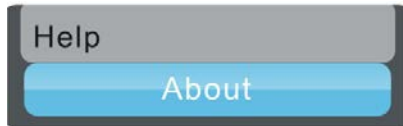

Ga naar ABOUT, druk op OK om de parameter weer te geven:

BS-993DS (Model)

VER 1.0.0 (Product versie Nr.:)

2009-12.10 (Datum van productie)

### IR Afstandsbediening (optioneel):

In sommige versies van firmware is het help menu vervangen door IR afstandsbediening functie. Deze functie is optioneel.

De functie wordt gebruikt om externe IR codes te leren die oorspronkelijk worden uitgezonden door een afstandsbediening van een TV, DVD speler, airconditioning of elk ander apparaat dat wordt gestuurd middels IR afstandsbediening. Wanneer een apparaat een heel specifieke IR-codering gebruikt, dan kan deze functie niet goed werken.

Volg onderstaande stappen om de IR-code te leren uit het derde deel apparaat. Laten we de SplashVision Taka waterdichte TV (ATM17) als voorbeeld nemen om de Menu code te leren. De onderstaande afstandsbediening is van de ATM17.




1. Zet de Wipod aan en schakel naar IR-afstandsbediening functie, druk vervolgens op TV1, druk op OK. U ziet het volgende menu. (IR afstandsbediening>TV1)




Van links naar rechts van de eerste rij naar de derde rij, de bovengenoemde zes knoppen op het scherm zijn één op één correspondentie met de zes toetsen op de Wipod, die zijn: Omhoog, Gebruiker knop, Links, OK, Rechts, Omlaag.


2. Richt de infraroodzender van de TV-afstandsbediening op de Wipod infraroodzender en druk vervolgens op Menu op de TV-afstandsbediening. Laat vervolgens de Menu knop los op de TV-afstandsbediening. Op dat moment zal er een nieuw menu verschijnen op het scherm van de Wipod, screenshot van de lijst hieronder:

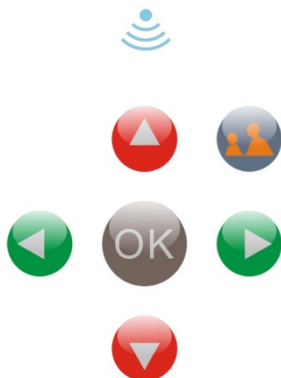

3. Houdt een van de zes knoppen ingedrukt waar u de functie wilt bewaren op de Wipod tot volgend menu verschijnt. (Zodra volgend menu verschijnt, kunt u de op de Wipod knop loslaten.) Het volgende menu verschijnt slechts voor zeer korte tijd. (Druk tijdens het proces niet op een knop die niet gebruikt wordt om de code op te slaan. Anders wordt het leerproces onderbroken.)

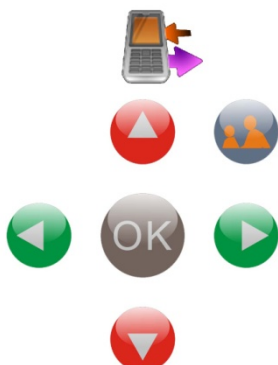

4. Druk nu op de geselecteerde knop op de Wipod en richt op de Taka TV. Nu wordt het Menu weergegeven op het TV scherm, wat betekent dat de Menu code is geleerd door de Wipod.

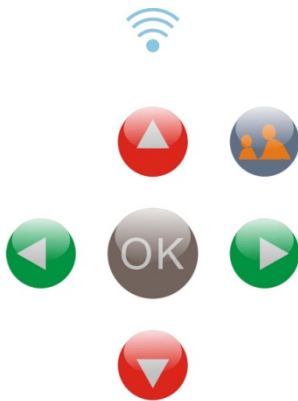


5. Volg dezelfde stappen zoals hierboven aangegeven om de overige vijf knoppen in te stellen.

**Opmerking:**

1. De afstandsbediening is in staat IR-functies van acht verschillende apparaten te leren.
2. Voor elk apparaat kan de Wipod zes functies leren en opslaan. Neem de Taka waterdichte TV als voorbeeld. U kunt AAN/UIT, Volume, Kanaal+, Kanaal-, Menu, Return kiezen als combinatie van zes belangrijke functies. Natuurlijk kunt iedere combinatie van zes voor u belangrijke functies selecteren.
3. De vooraf ingestelde acht apparaten werden genoemd in de volgorde TV, DVD, Light, Spa etc. In de praktijk kan de DVD worden gebruikt om de zes belangrijke functies van een airconditioner of een ander apparaat op te slaan. Maar de eindgebruiker kan niet een andere naam geven aan de vooraf ingestelde apparaten van de Wipod.

## 9. Instel

Ga Instel en druk op OK om naar het submenu te gaan. Beeldscherm is dan als volgt:

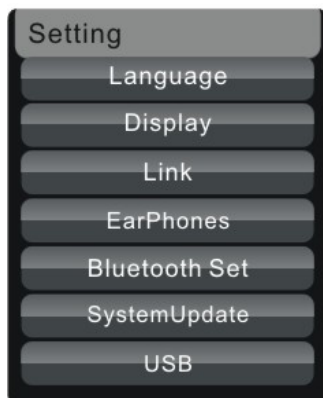


### 1) **Taal:**

Ga naar taal en druk op ok om het submenu in te gaan. Blader omhoog of omlaag om te schakelen tussen de talen. Druk op Terug/ESC om terug te gaan naar het instellingen menu.

Engels—Nederlands—Duits—Frans—Chinees

### 2) **LCD scherm:**

Ga naar LCD scherm en druk op OK om het submenu in te gaan. Het beeldscherm is dan als volgt:

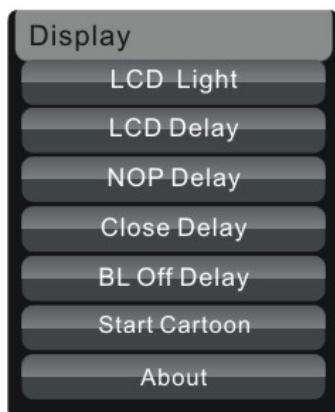

#### I. **LCD Helderheid:** 1-5 waarden

Druk op de linker knop om de helderheid te verlagen, druk op de rechter knop om de helderheid te verhogen.

#### II. **LCD time-out:** 5-60 seconden

Druk op de linker knop om de achtergrondverlichtingstijd in te korten, druk op de rechter knop om de achtergrondverlichting tijd te verlengen.



### III. **Muziek time-out:** 0-60 seconden

Als er een tijd geen muziek wordt afgespeeld gaat de Wipod automatisch op stand-by om de batterij te sparen. Druk op de linker knop om tijd de automatische stand-by tijd te verminderen, druk op de rechter knop om deze te verlengen. Door voor waarde 0 te kiezen schakelt u de automatische stand-by functie uit.

### IV. **Syst. time-out:** 0-60seconden

Als het Wipod Systeem een tijd niet bediend wordt, gaat de Wipod automatisch op stand-by om de batterij te sparen. Druk op de linker knop om de automatische stand-by tijd te verminderen, druk op de rechter knop om de automatische stand-by tijd te verhogen.

### V. **BT time-out:** 0-60 seconden

Als het Wipod Systeem een tijd geen verbinding meer heeft met het gekoppelde BlueTooth apparaat, gaat de Wipod automatisch op stand-by om de batterij te sparen. Druk op de linker knop om de automatische stand-by tijd te verminderen, druk op de rechter knop om de automatische stand-by tijd te verhogen.


### VI. **Intro scherm**

### VII. **Systeem info:**

Geeft informatie over de firmware versie van de afstandsbediening.

### 3) **Koppelen:**

Ga naar koppelen en druk op OK om de verbindingsmodus te activeren. Het beeldscherm ziet er dan uit als volgt:

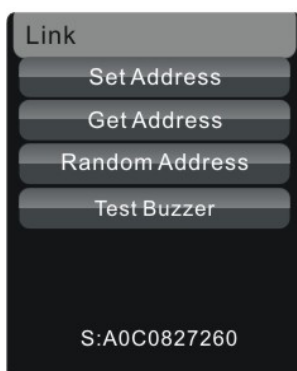

### **Opmerking:**

De connectiviteit die hier genoemd is de 2.4G verbinding voor het stuursignaal. U zet alleen een verbinding op voor het stuursignaal tussen de Wipod versterker en de Wipod afstandsbediening, alleen deze twee apparaten kunnen samen werken. Dit is de eerste stap om communicatie op te zetten tussen versterker en afstandsbediening. Later zullen we een Bluetooth verbinding opzetten.

S : A000000000 (adres-code van de afstandsbediening)

D : A000000000 (adres-code van de audioversterker)

- I. Druk binnen 5 seconden na het aanzetten van de audioversterker op **Verkrijgen** om de adres-code van de versterker te verkrijgen. Stel dezelfde adres-code in voor de afstandsbediening en audioversterker door te drukken op **Opslaan**. Vanaf dit moment kan de afstandsbediening communiceren met de versterker. Na 5 seconden zal de versterker zijn adres-code niet meer overbrengen. Om de adres-code van de versterker nog een keer te krijgen schakelt u de stroom van de versterker voor 5 seconden uit en start u de versterker daarna weer opnieuw op. Voer tenslotte bovenstaande stappen uit om hetzelfde adres in te stellen voor de versterker en de afstandsbediening.
- II. Druk 5 keer op **Willekeurig** om een willekeurig adres voor de versterker te kiezen. Het doel van de operatie is om te voorkomen dat twee versterkers hetzelfde adres delen, in dat geval heeft een afstandsbediening controle over meerdere Wipod Systemen.  
**Opmerking:** Adres van de versterker wordt al automatisch willekeurig uitgekozen, in het algemeen hoeft de eindgebruiker niet Willekeurig in te stellen.
- III. Ga naar *Test toon* en druk de OK knop om de connectiviteit tussen versterker en afstandsbediening te testen. Na het koppelen van de versterker en afstandsbediening, klinkt een zoemer wanneer u op *Test toon* drukt.  
**Opmerking:** Na het opzetten van de verbinding 2.4G stuursignaal moeten versterker en afstandsbediening nog wel worden gekoppeld voor de Bluetooth verbinding. Anders kan het muziek signaal niet worden overgedragen naar de versterker via Bluetooth. Raadpleeg hiervoor de instructies voor de Bluetooth verbinding. In praktijk zijn de Wipod versterker en de Wipod afstandsbediening aan elkaar gekoppeld op 2.4G voor de stuursignalen en via Bluetooth voor het afspelen van muziek.

#### 4) Oortelefoon:

Ga naar Oortelefoon en druk op OK om het submenu in te gaan. Schakel nu tussen de verschillende speaker-modi door te drukken op de omhoog of omlaag knop.

**Oortelefoon:** hiermee schakelt u de draadloze audio transmissie functie uit. In deze stand luistert u alleen naar muziek via een koptelefoon. In dit geval wordt de Wipod afstandsbediening in feite gebruikt als een waterdichte mp3 speler.


De Wipod wordt geleverd met een waterdichte koptelefoon met een speciale waterdichte stekkerverbinding. Sluit de koptelefoon correct aan, door deze goed vast te schroeven in de stekker ingang aan de onderkant van de Wipod afstandbediening. Verzeker uzelf ervan dat de aansluiting goed is afgedicht.

**Auto selecteren:** in deze modus selecteert het systeem zelf hoe de audio moet worden afgespeeld, op basis van de aan- of afwezigheid van de koptelefoon

**Zenden:** hiermee zet de draadloze audio transmissie functie aan.

## 5) Bluetooth:

ga naar Bluetooth en druk op OK om het submenu in te gaan. Het beeldscherm is dan als volgt:

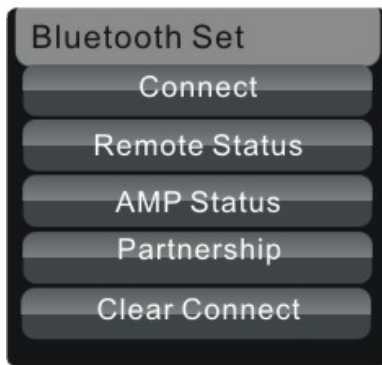

- I. **Koppelen:** Verbindt de Bluetooth-zender en Bluetooth ontvanger.
- II. **Wipod status:** Controleert de status van de Bluetooth zender in de afstandsbediening.
- III. **AMP status:** Controleer de status van de Bluetooth ontvanger in de versterker.
- IV. **Paren:** Nadat de toets is ingedrukt, gaat de Bluetooth ontvanger in de versterker in koppelmodus. 180 seconden later wordt deze modus automatisch verlaten. Binnen 180 seconden zetten de Bluetooth zender en Bluetooth ontvanger een verbinding op.  
**Opmerking:** zet tijdens het koppelen andere Bluetooth apparaten die in de buurt zijn van het audio-systeem uit om de koppel tijd te verkorten. Als eenmaal de verbinding is ingesteld laat het beeldscherm de audio status zien. Na het koppelen van de versterker en de afstandsbediening kunnen de twee apparaten automatisch een verbinding opzetten wanneer zij binnen de juiste afstand van elkaar zijn. Als de twee apparaten niet kunnen worden gekoppeld binnen 60 seconden, druk dan op Wis koppeling, reboot afstandsbediening en voer dezelfde handeling opnieuw uit. Na het opzetten van het stuursignaal en de Bluetooth verbinding verschijnen de letters AV aan de onderkant van het scherm. Op dat moment heeft de afstandsbediening met succes een audio verbinding opgezet met de versterker.
- V. **Wis koppeling:** Hiermee verwijdert u de lijst apparaten die al eerder zijn gekoppeld met een versterker.

## E. Systeem upgrades (software-update)

### 1) Formatteren:

Sluit de Wipod via een data kabel aan en ga naar formatteren. Druk op dat moment op OK om het geheugen te formatten; druk op Terug/ESC om te stoppen. Na het formatteren worden alle opgeslagen gegevens gewist.

### 2) Systeem update:

Download een juist software-pakket (firmware) via uw SplashVision dealer of SplashVision. Kopieer het upgrade software pakket (uitgepakt bestand) van de PC naar de root directory van de afstandsbediening. Ga naar Instel op Wipod afstandsbediening druk op ok om het submenu in te gaan. Druk vervolgens op Systeem Update. Na het voltooien van bovenstaande stappen zal de firmware worden ge-update. Zorg ervoor dat de afstandsbediening tijdens de update volledig is opgeladen of is aangesloten aan de PC via een kabel (USB kabel). Onderbreek het updaten niet en zet de afstandsbediening niet uit tijdens het uitvoeren van een systeem update.


### 3) USB:

Na het aansluiten van de USB-poort wordt de afstandsbediening een mobiel opslagapparaat. Het opslag formaat van het apparaat is FAT 32. Klik op de taakbalk op de PC om de hardware volledig te verwijderen na het overdragen van gegevens om data corruptie te voorkomen, anders kunnen er gegevens verloren gaan.

## USB connectiviteit

U kunt de USB-kabel voor 3 functies gebruiken:

- a) Gebruik de USB kabel om muziek op de Wipod te laden of te verwijderen.
- b) Voor een software upgrade uit voor de afstandsbediening.
- c) Laadt de batterij van de Wipod afstandbediening op

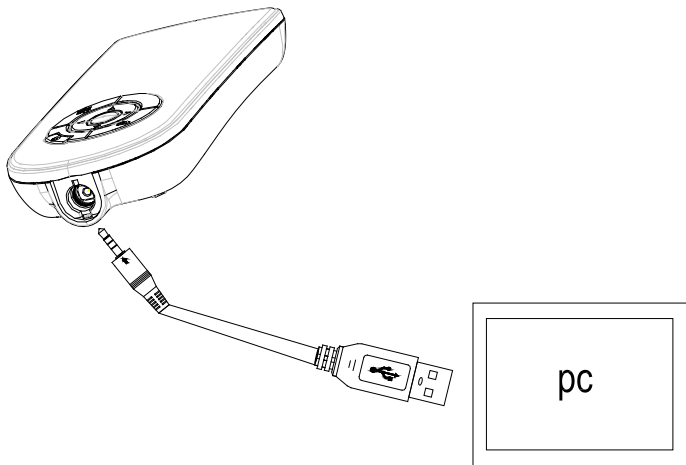

## **F. Batterij opladen**

Batterij opladen via afstandsbedienings USB poort en lader

1. Steek het jack-stekker van het laadsnoer in de Wipod afstandbediening en de USB-plug van dit snoer in de meegeleverde USB-adapter. Steek vervolgens de USB-adapter in het stopcontact om de batterij op te laden. Eventueel kunt u ook opladen door de USB-stekker met uw computer te verbinden.
2. De normale oplaadtijd is ongeveer 3-4 uur. De beste laadtijd die wordt aanbevolen voor eerste twee keer opladen is ongeveer 5 uur, maar niet meer dan 8 uur.
3. De USB-adapter/lader werkt op 110V AV tot 240V AC 50/60 Hz. U kunt de batterij eventueel ook opladen via een USB-poort.
4. Gebruik USB kabel om de afstandsbediening op de computer aan te sluiten. Tijdens het opladen van de accu toont de afstandsbediening een batterij-icoontje wanneer het batterij-icoontje vol is kunt u de USB kabel loskoppelen.

### **Opmerking:**

- 1) Na een aantal laad en ontlad processen zal de batterij zijn optimale prestatie bereiken.
- 2) Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt voor een langere periode, laad de batterij dan minstens een keer per maand op. Anders loopt u het risico van een te sterke ontlading, wat de levensduur van de batterij kan verkorten.
- 3) Laad de batterij niet op in een omgeving met een hoge temperatuur.
- 4) De afstandsbediening wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen. Probeer de accu niet te demonteren om schade aan de afstandsbediening te voorkomen.

## **G. Herstel oorspronkelijke instellingen:**

Het kan zijn dat door verkeerd gebruik uw afstandsbediening is gecrasht, deze niet meer aan gaat of om een andere reden vastloopt. Druk in dat geval gelijktijdig seconden op HOME en Terug/ESC. De afstandsbediening wordt zo terug naar de standaard fabrieksinstellingen. Alle opgeslagen data en instellingen gaan zo verloren.

### **Tot slot**

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop! Heeft u vragen over het gebruik van uw Wipod, neemt u dan contact met ons op.

Het SplashVision Team  
[www.splashvision.nl](http://www.splashvision.nl)